Монтажная схема Емкость Малахит 20

Вид спереди

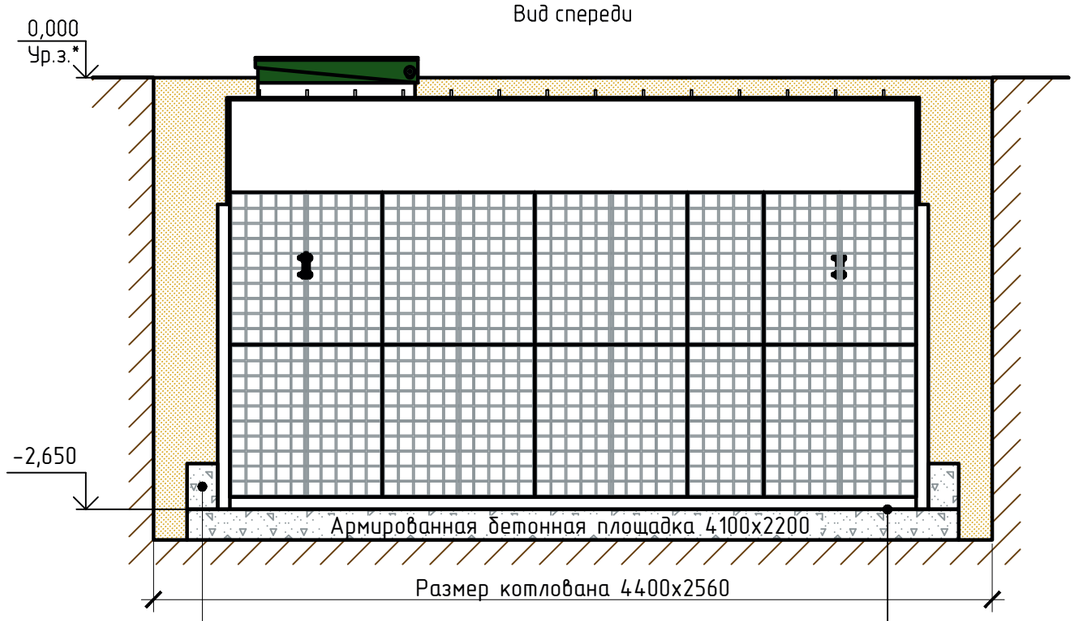

Вид верху

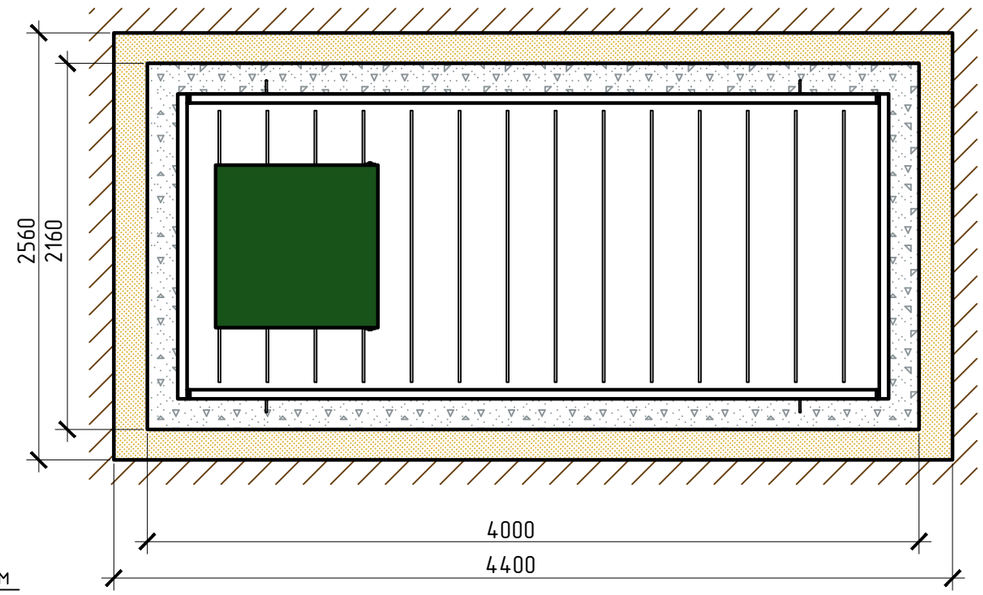

При необходимости ввод/вывод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя;

Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

ПЕРЕД МОНТАЖОМ ЕМКОСТИ ИЗУЧИТЬ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли).
**Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.
***Толщина фундаментной плиты зависит от гидрогеологических условий, но не менее 200 мм.
****При выполнении врезки учесть внутренний конструктив станции.

Расход песка не менее – 18,0 м³, расход воды не менее – 22,0 м³.

Габаритные размеры:

Длина	4000	мм;
Ширина	2160	мм;
Высота	2650	мм;
Вес, макс.	1150	кг.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Монтажная схема			
						Емкость для накопления, распределения и хранения различных типов жидкостей и сред, V=22.0 м3	Стадия	Лист	Листов
									1
						ЕП 20	Малахит		

Формат А3