


КЕССОН

Схема монтажа Кессон 3

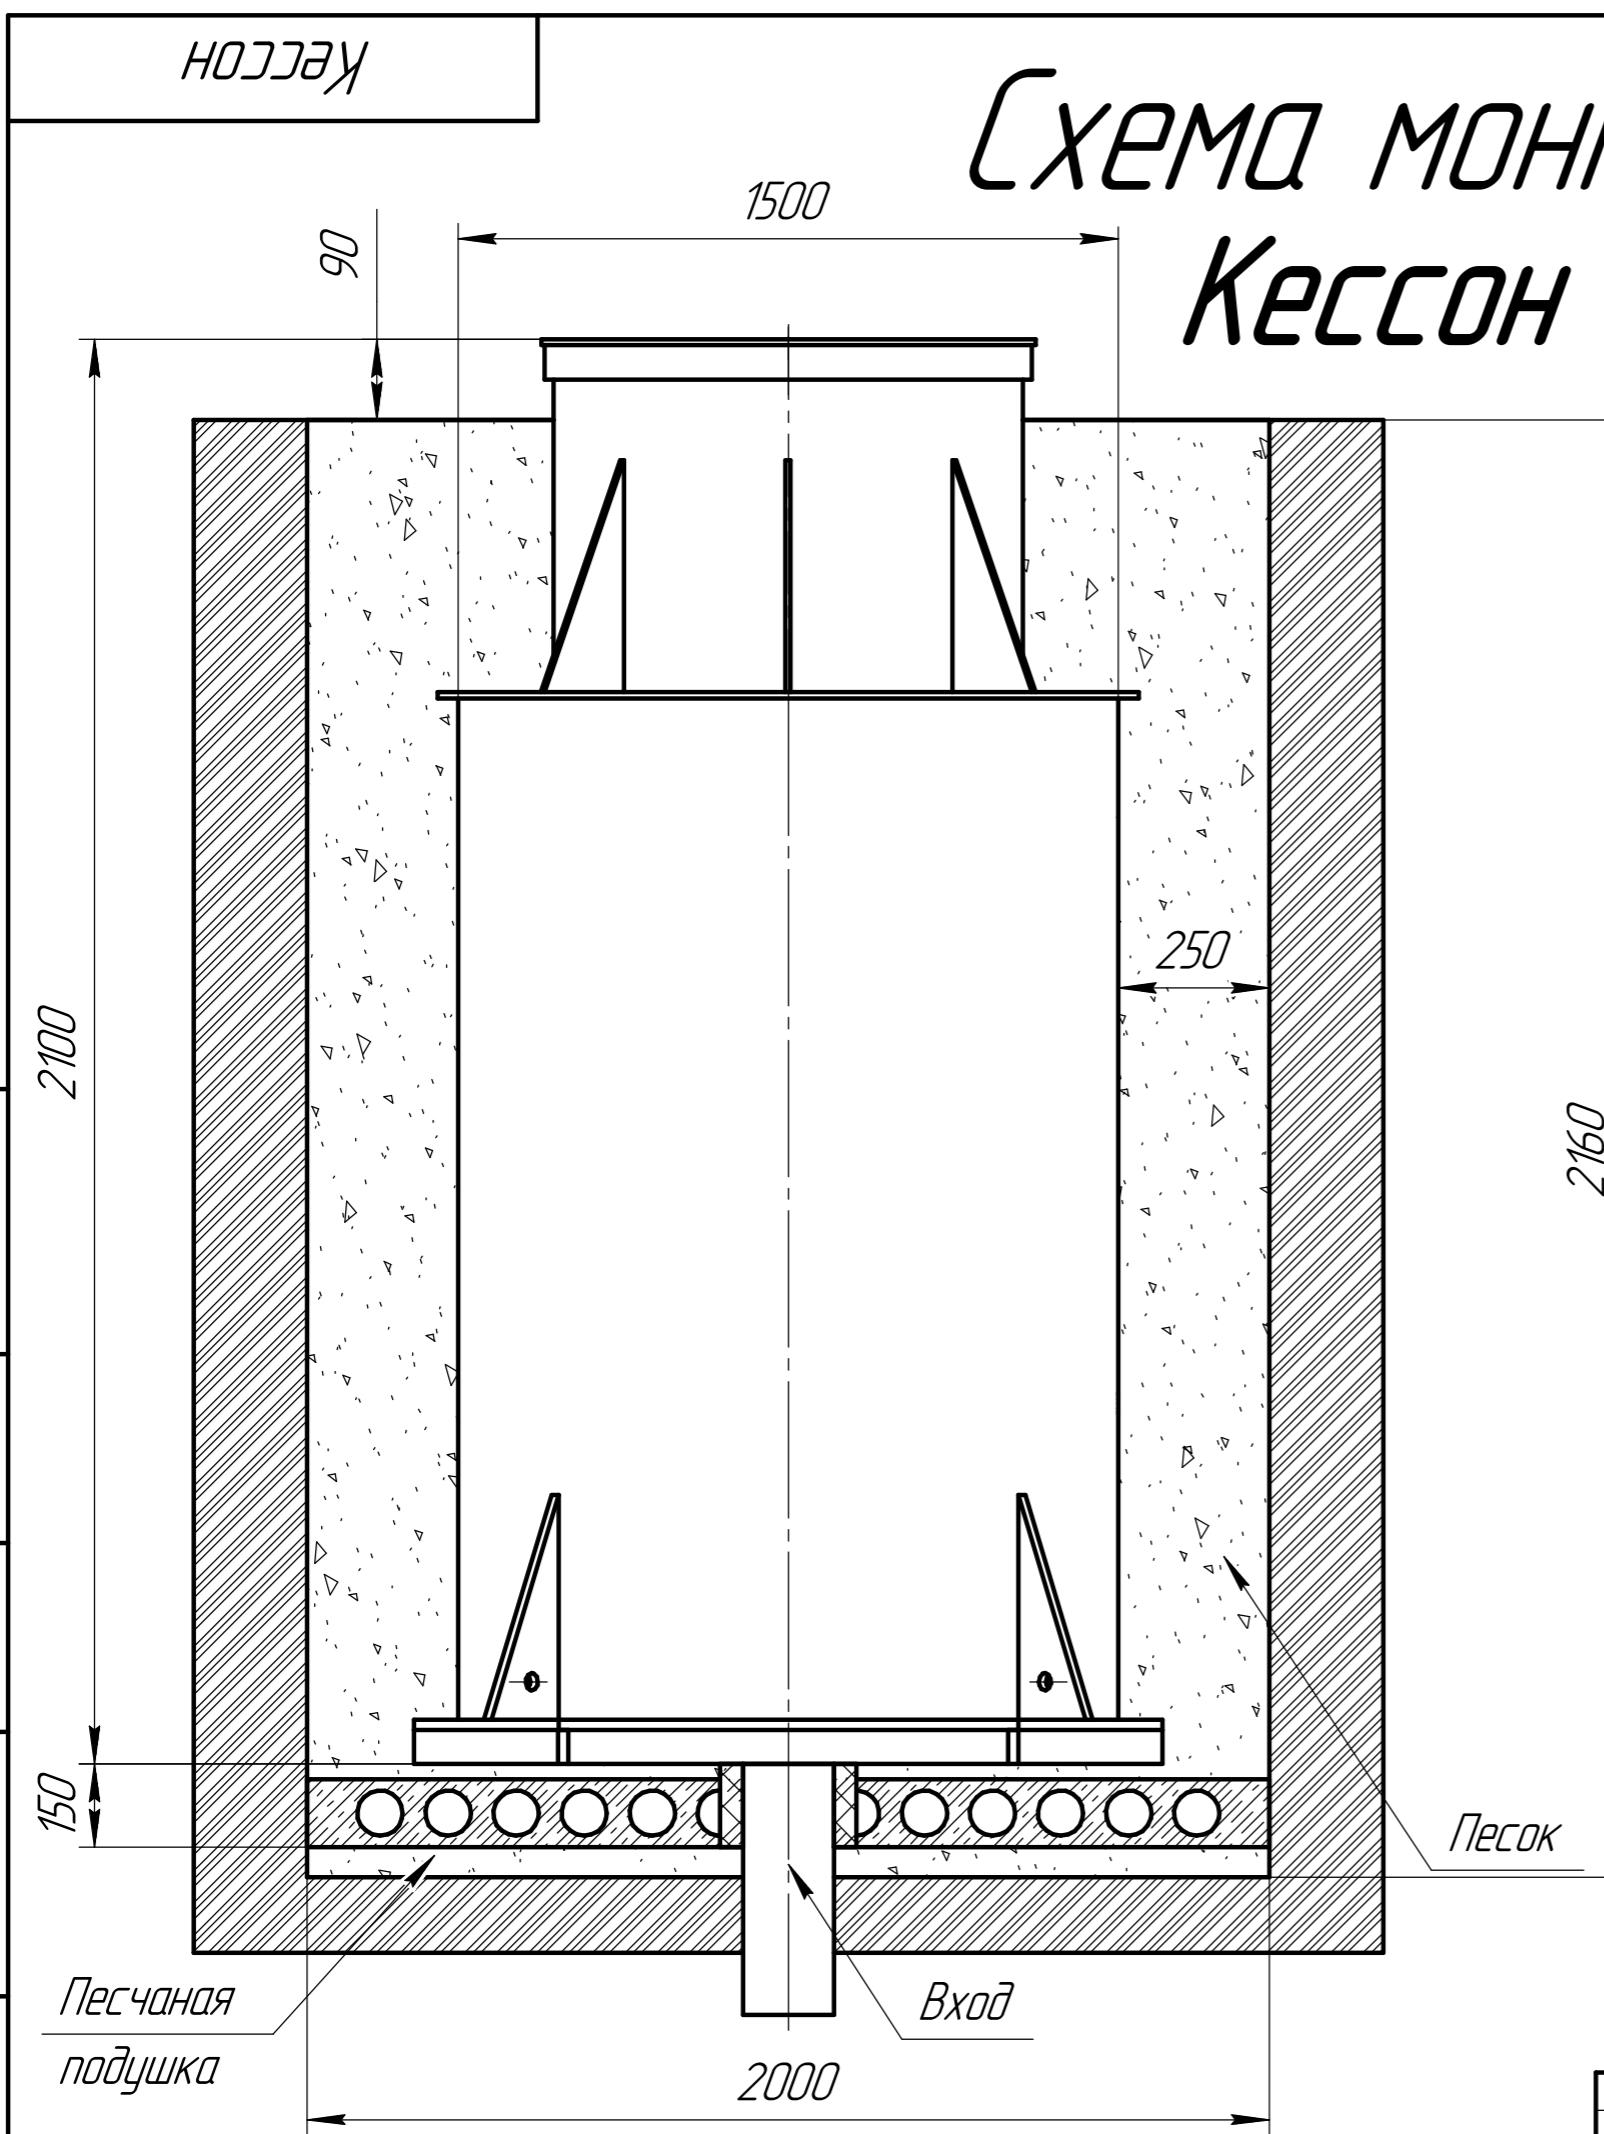

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 2$ м. $h=2.16$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 3.9 м^3
2. Расход воды 3.7 м^3
3. Объем котлована 8.6 м^3

Изм.	Лист	в докум.	Подп.	Дата

Кессон

Лист
3