


Схема монтажа Сепаратор жиров 2

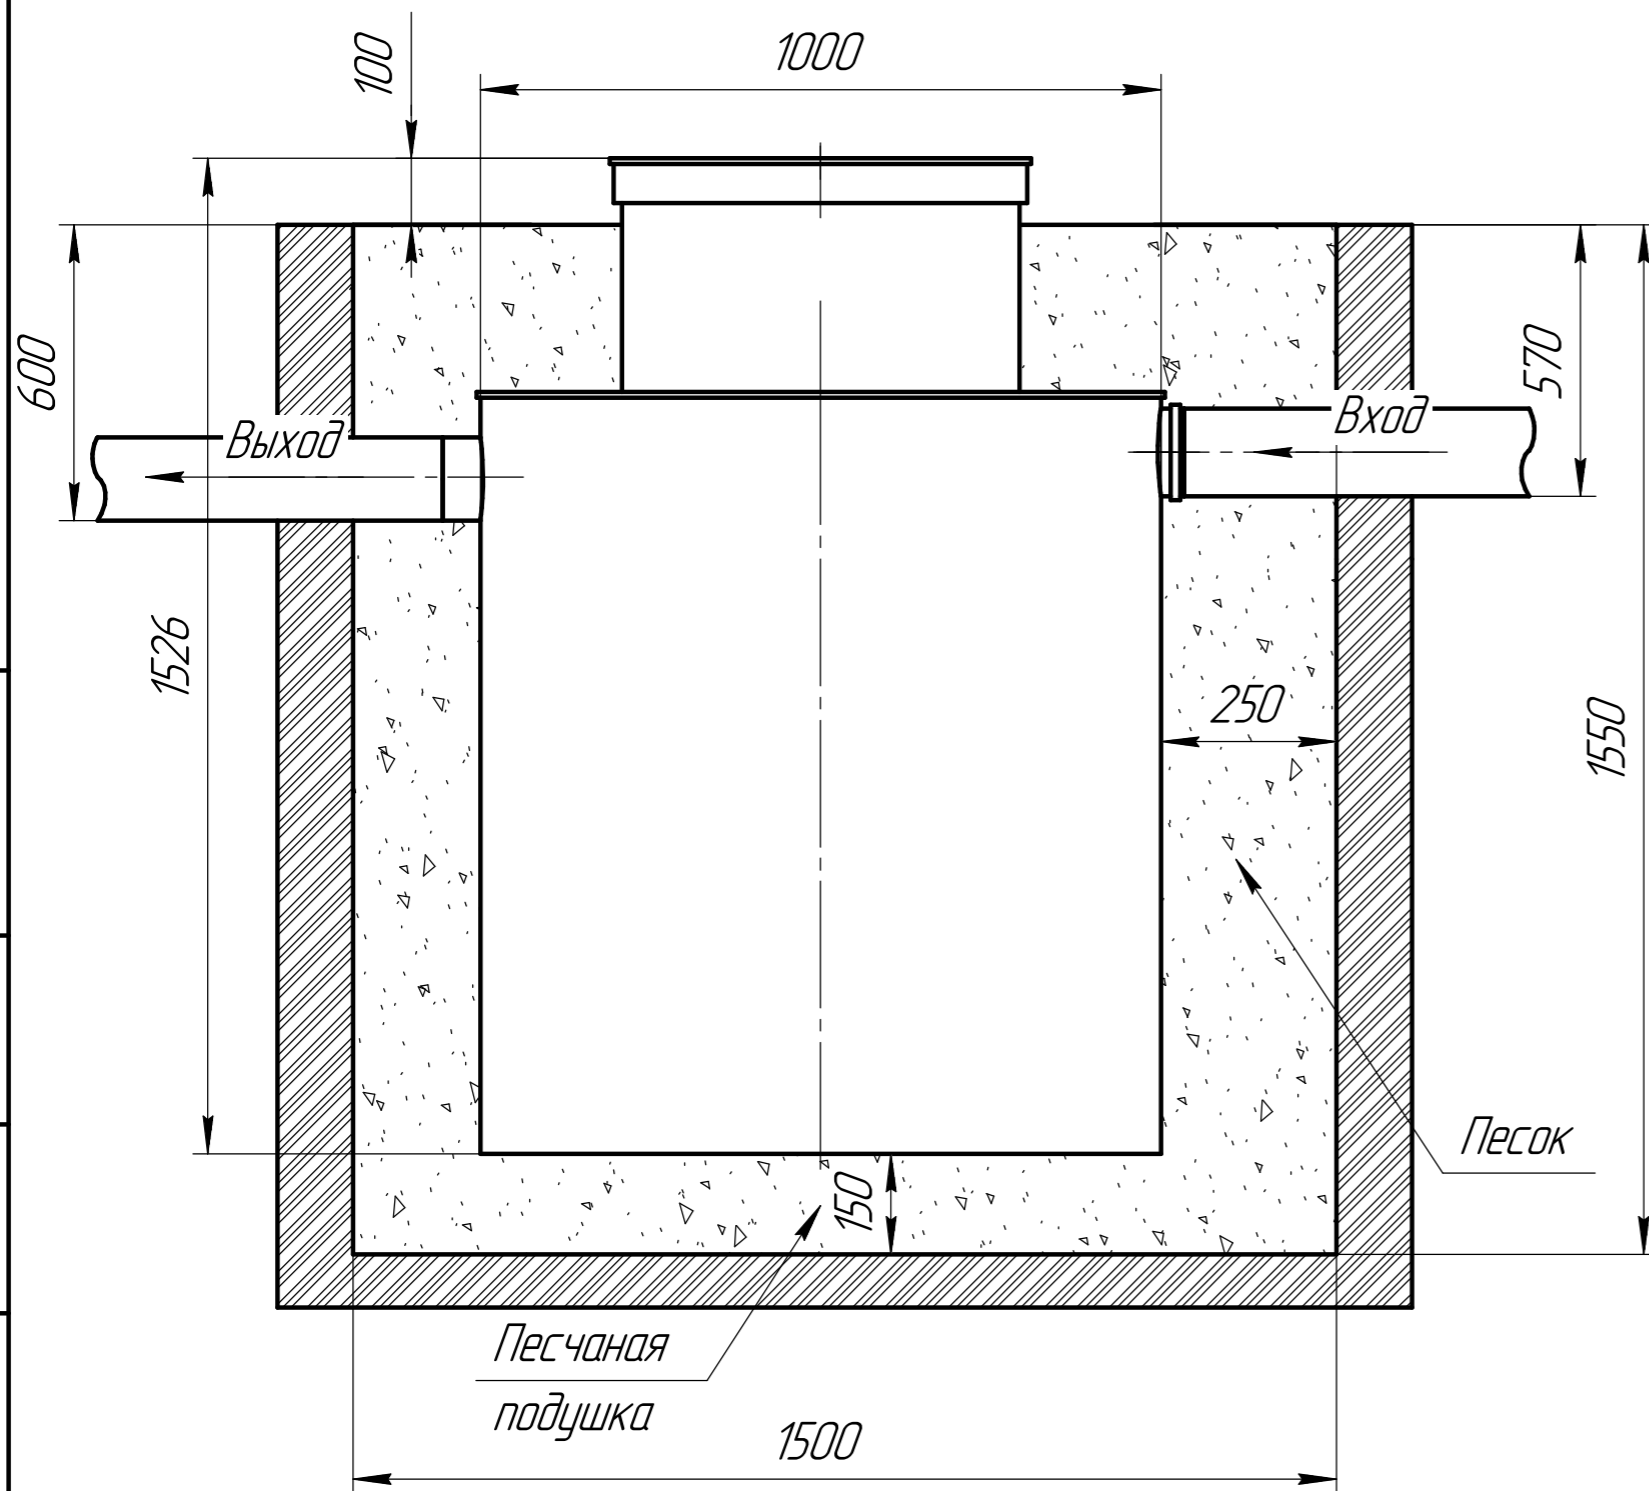

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 1.5$ м. $h=1.5$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 1.6 м^3
2. Расход воды 1.3 м^3
3. Объем котлована 3 м^3