


# Схема монтажа Кессон 2

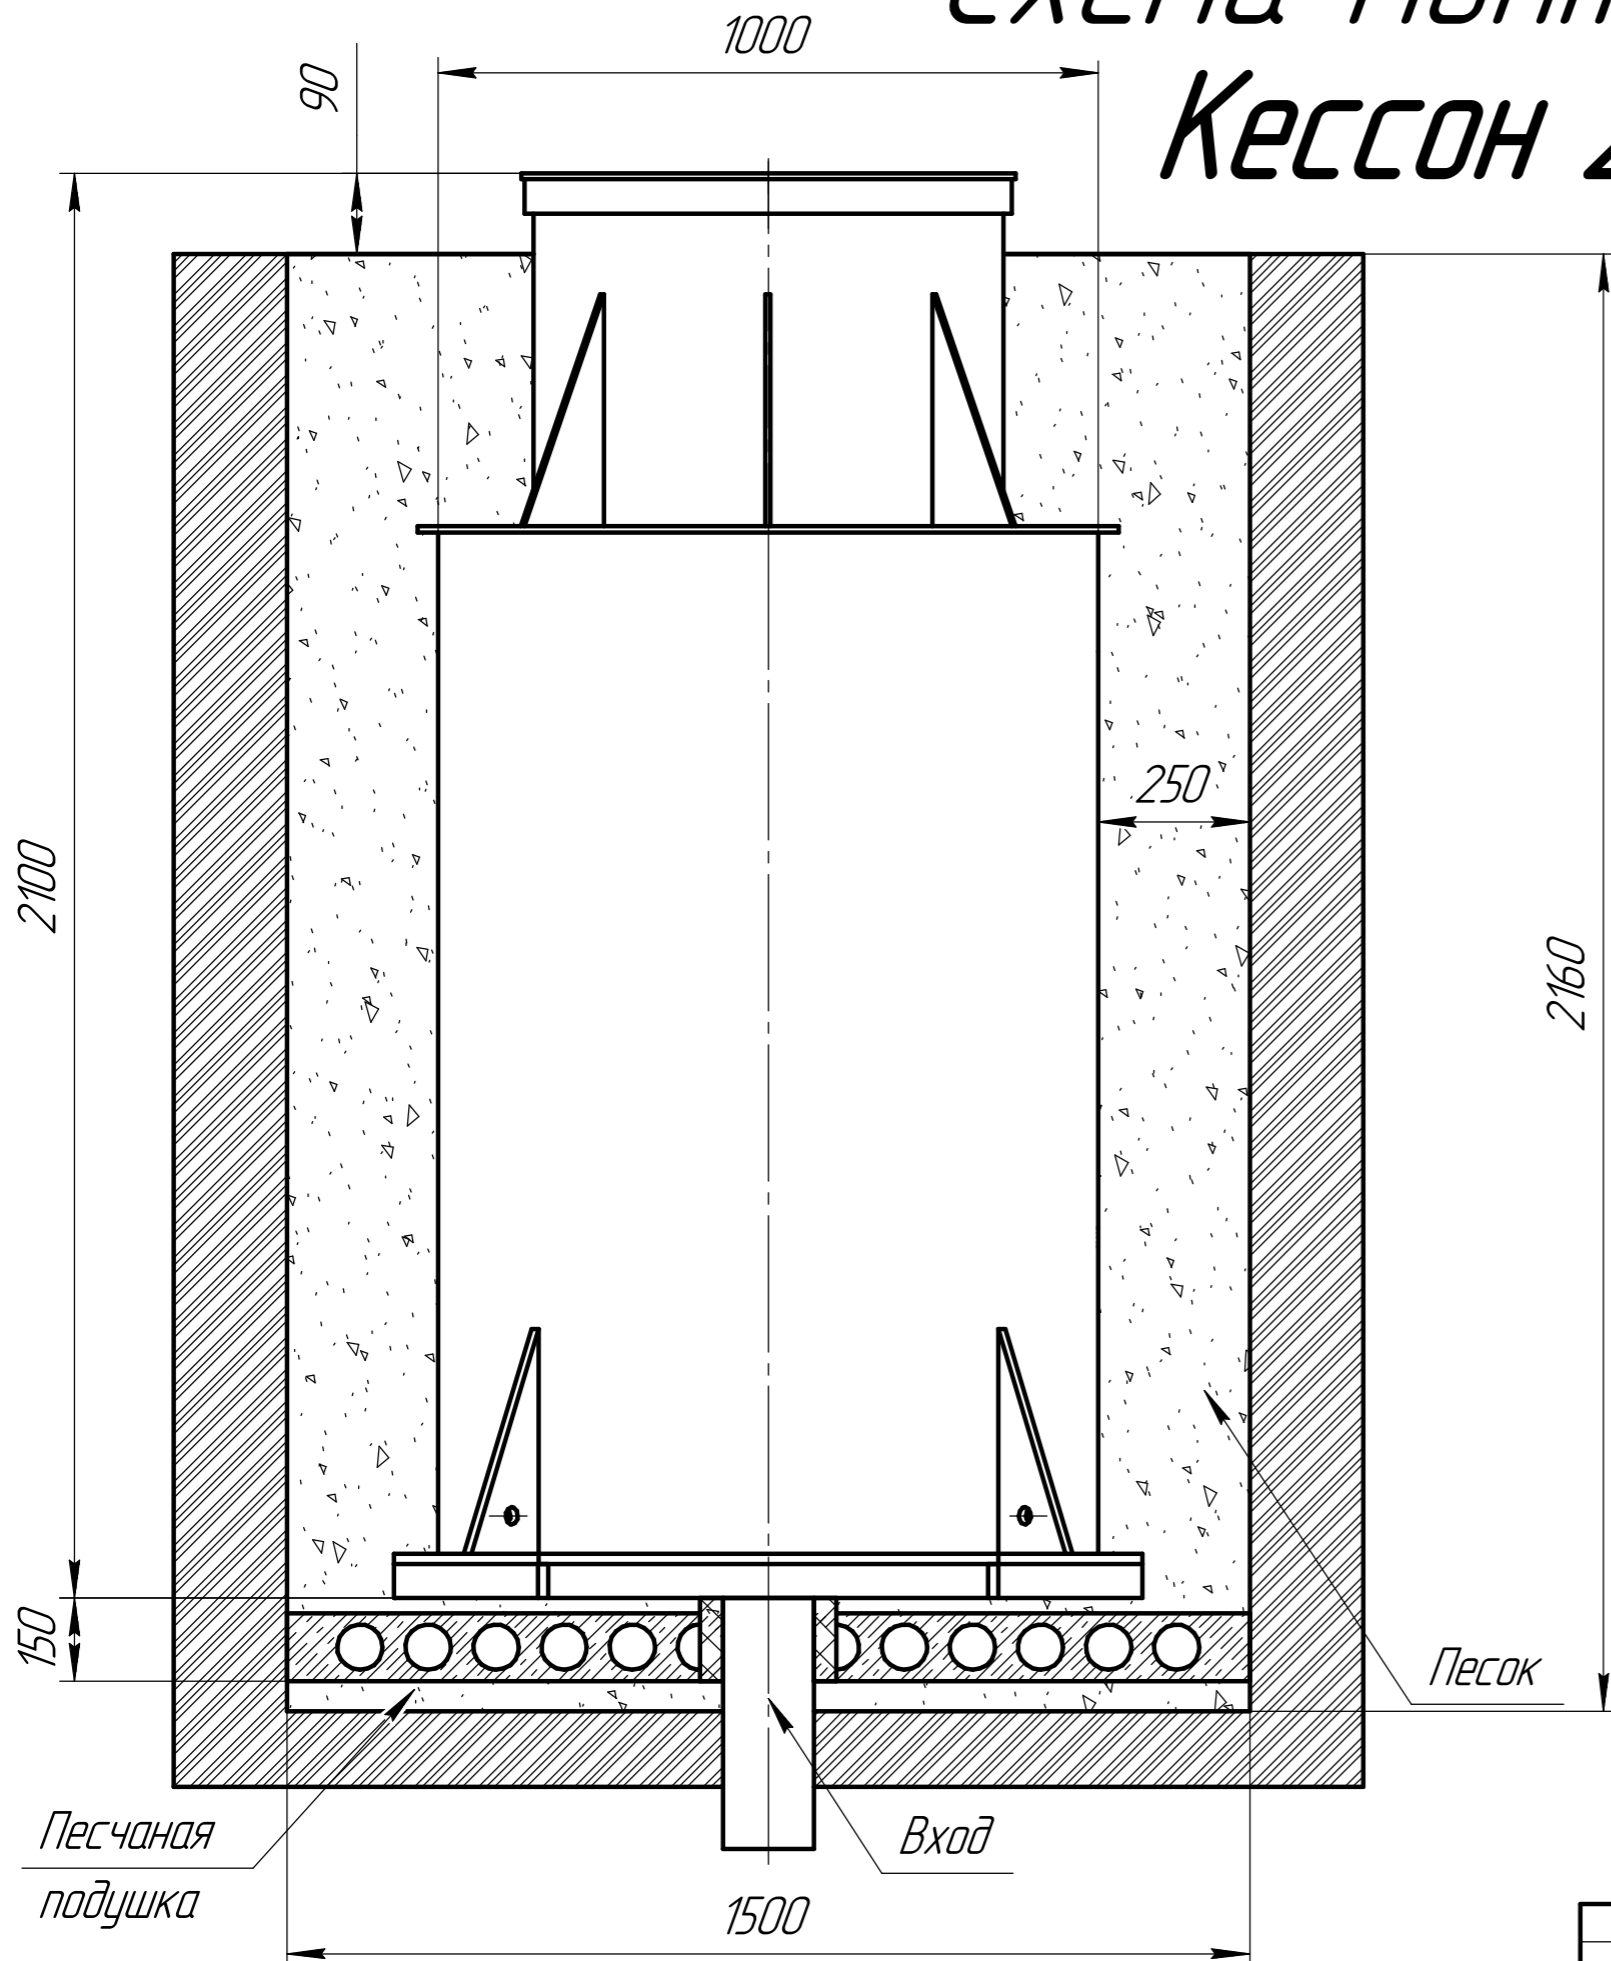

### Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована  $\phi 1.5$  м.  $h=2.16$  м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

### При монтаже:

1. Расход песка  $2.7 \text{ м}^3$
2. Расход воды  $2.5 \text{ м}^3$
3. Объем котлована  $4.8 \text{ м}^3$

Изм.	Лист	в док.	Подп.	Дата

Кессон

Лист  
2